



Click sobre el código para ver producto en página




La RCS114 está diseñada para desferrar cables con diámetros de 0.178" (4.5 mm) a 1.14" (29 mm).

⚠ Advertencia:

Nunca use esta herramienta en circuitos eléctricos en vivo; ¡No está protegido contra descargas eléctricas! Utilice siempre OSHA/ANSI u otra protección ocular aprobada por la industria cuando utilice herramientas.

Esta herramienta no debe utilizarse para fines distintos de los previstos. Lea atentamente y comprenda las instrucciones antes de usar esta herramienta.

Desferra los extremos y los accesos intermedios del cable fácilmente.

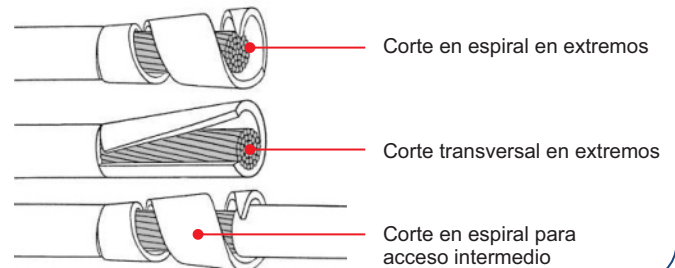

Corte en espiral en extremos

Corte transversal en extremos

Corte en espiral para acceso intermedio



Partes de la herramienta

- A Cabeza estriada
- B Mandíbula
- C Navaja
- D Cuello
- E Mango

Instrucciones



Gire la cabeza estriada de la herramienta para ajustar la profundidad de la navaja conforme al espesor del forro del cable



Con el dedo pulgar, empuje la mandíbula hacia arriba, inserte el cable y luego suelte la mandíbula.



Corte transversal



Gire la herramienta alrededor del cable

Corte longitudinal



Gire el mango de la herramienta ¼ de vuelta hacia la derecha y deslícela a lo largo del cable.

Nota: Mantenga esta posición mientras este realizando el corte


Corte en espiral

Levante el cuello de la herramienta para bloquearlo en posición de corte espiral



Coloque la herramienta en el cable, a la altura que desea desferrar

Gire la herramienta en esta posición alrededor del cable

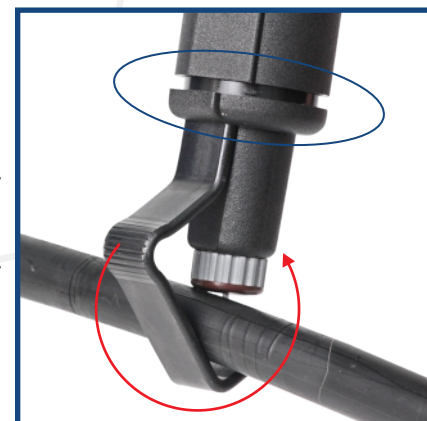

Reemplazo de navaja



Empuje la mandíbula y gire la cabeza estriada hasta que salga completamente



Con mucho cuidado, retire la navaja usada y coloque la nueva



Inserte la cabeza estriada y gírela hasta que quede ajustada

